

# Montageanleitung

## Variante A – Aufgeschraubt



Das Zaunfeld inkl. **F-Leisten**, **Pfosten**, **Pfostenkappe** und **Schrauben** auspacken und für die Montage bereitlegen.



System **Prifence**  
Bild Zaunfeld 180 x 180 cm



System **Prifence**  
Bild Zaunfeld 90 x 180 cm



**Pfostenkappe** auf **Pfosten** schrauben




**F-Leisten** auf **Pfosten** legen und anzeichnen.  
Mit 2 mm Stahlbohrer vorbohren und mit den selbstschneidenden **Schrauben** am **Pfosten** befestigen.



**Pfosten** ausrichten.



Die Pfostenfüße mit den Dübelbolzen im Beton befestigen.

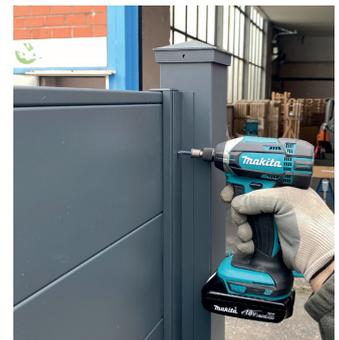

Das Zaunfeld in die **F-Leisten** einstecken und rückseitig verschrauben. Damit ist das Zaunfeld gegen Herausziehen gesichert.



Der Abstand Pfostenmitte zu Pfostenmitte beträgt **190 cm** (bei schmalen Zaunfeld **100 cm**)



So wird Element an Element gefügt.

# Montageanleitung

## Variante B – Einbetoniert



Das **Zaunfeld** inkl. **F-Leisten**, **Pfosten**, **Pfostenkappe** und **Schrauben** auspacken und für die Montage bereitlegen.



System **Prifence**  
Bild Zaunfeld 180 x 180 cm



System **Prifence**  
Bild Zaunfeld 90 x 180 cm



**Unter-Pfosten**  
nicht im Lieferumfang enthalten.



Loch ausheben  
ca. 65 cm tief (30 x 30 cm)



Groben Kies  
(z.B. 16/32 er Körnung)  
einfüllen. Füllhöhe 5 cm



Den **Pfosten** mit dem  
**Unterpfosten** verschrauben.



Den **Pfosten** in das  
vorbereitete Erdloch stellen



**Pfosten** ausrichten.



**Pfostenbeton** (nicht im  
Lieferumfang enthalten) in das  
Erdloch geben (wir empfehlen  
Pfosten Fix Beton).



Das Zaunfeld in die **F-Leisten**  
einstecken und rückseitig  
verschrauben. Damit ist das  
Zaunfeld gegen Herausziehen  
gesichert.



Der Abstand Pfostenmitte zu  
Pfostenmitte beträgt **190 cm**  
(bei schmalem Zaunfeld **100 cm**)